Marco digital KODAK EASYSHARE

Guía del usuario
S730

www.kodak.com

Para obtener ayuda con el marco digital, visite
www.kodak.com/go/digitalframesupport

Kodak

Eastman Kodak Company
Rochester, Nueva York 14650, EE.UU.
© Kodak, 2009

Todas las imágenes que aparecen en las pantallas han sido simuladas.

KODAK, EASYSHARE y PERFECT TOUCH son marcas registradas de Eastman Kodak Company.

Número de producto 4H5194_es

Consulte la guía de usuario completa	www.kodak.com/go/digitalframesupport

Vista posterior

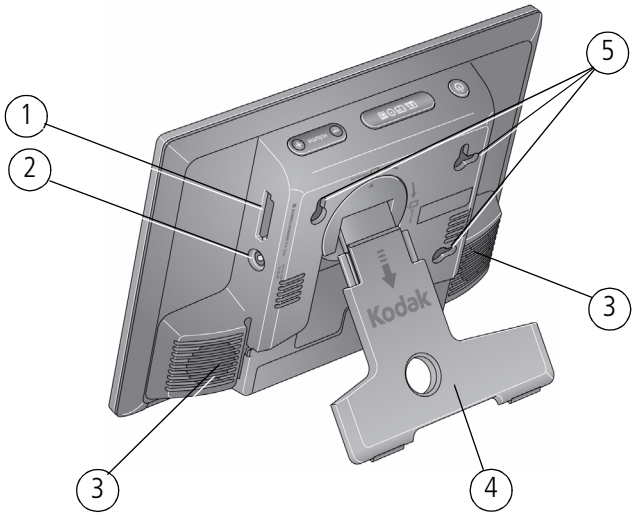

1 Ranura para tarjeta de memoria: SD/SDHC/MMC/XD/ MS/MS Pro Duo

2 Entrada de CC 12 V 1,5 A

3 Altavoces (2)

4 Soporte giratorio

5 Orificios para la colocación del marco en la pared (3)

Vista frontal/lateral

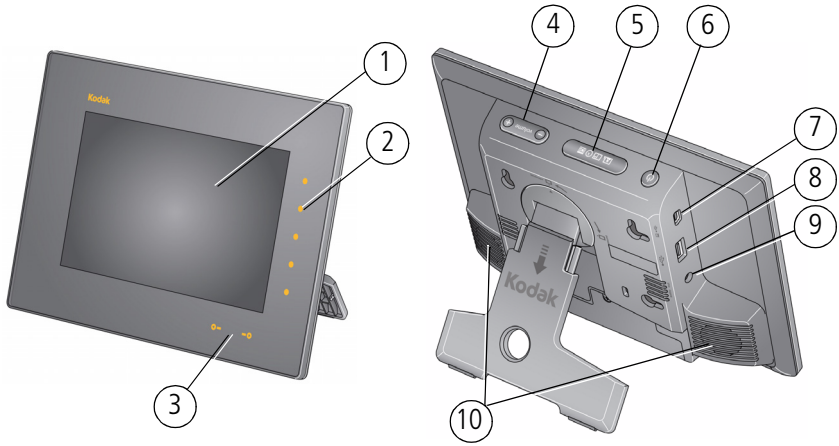

1 Pantalla LCD

Bordes de navegación rápida al tacto:

2 Luces táctiles laterales (sólo tocar)

3 Luces táctiles inferiores (tocar o deslizar el dedo sobre las flechas)

4 Botón de volumen

5 Botón Modo

6 Botón de encendido ⏻

7 Conector USB (para unidad USB)

8 Conector USB (al equipo)

9 Salida de audio (auriculares o altavoces)

10 Altavoces (2)

NOTA: cuando su mano se encuentre a una distancia de 2,5 a 7,6 cm (de 1 a 3 pulg.) de los bordes, las luces se encenderán para indicarle dónde debe tocar. Toque una de las luces del borde derecho para encender los iconos de la pantalla.

Para utilizar los bordes de navegación rápida al tacto, consulte la página 4.

1 Procedimientos iniciales

Colocación del soporte

Tire para ajustar el ángulo del marco para verlo mejor.

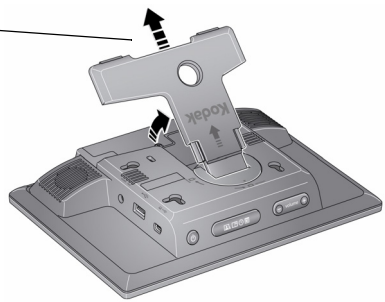

El marco muestra las fotografías en orientación de paisaje ▭.

Para cambiar a la orientación de retrato ▯, gire el marco de lado.

Conexión del cable de alimentación

Es posible que el cable de alimentación sea diferente al que aparece en la ilustración. Utilice el conector que se ajuste a la toma de corriente.

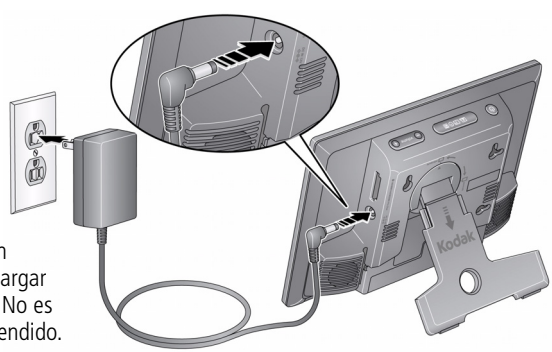

Conecte el cable de alimentación durante al menos 3 horas para cargar la batería (instalada de fábrica). No es necesario que el marco esté encendido.

PRECAUCIÓN:
No utilice este cable de alimentación con otros dispositivos, como cámaras digitales.

Encendido y apagado del marco

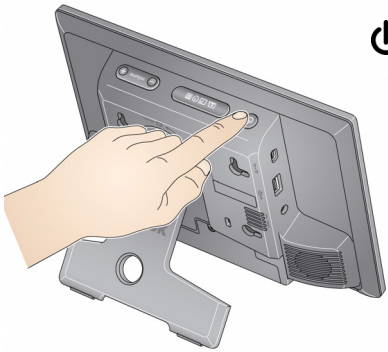

Botón de encendido: manténgalo pulsado (2 segundos aproximadamente) y suéltelo.

Uso de los bordes de navegación rápida al tacto

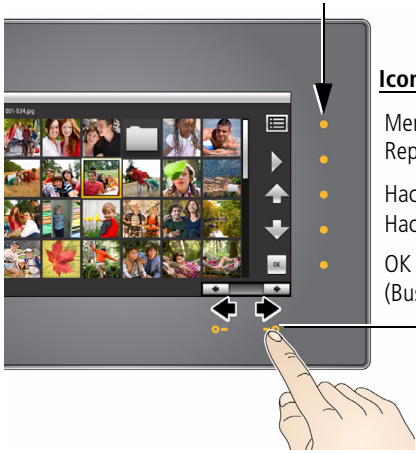

- **Deslice** el dedo por los bordes a una distancia de 2,5 cm a 7,6 cm (de 1 pulg. a 3 pulg.) para ir encendiendo las luces.
- **Toque** el borde derecho para activar los iconos.

Iconos del borde derecho

Menú
Reproducir
Hacia arriba
Hacia abajo
para desplazarse por los menús y por las miniaturas
OK o (Seleccionar) o (Buscador de imágenes)

Borde inferior

Toque las luces de flecha para avanzar o retroceder por las fotografías.

PRECAUCIÓN:

Utilice únicamente el dedo para tocar los bordes. Los bordes no reaccionan ante objetos afilados o metálicos que podrían dañar los propios bordes o la pantalla.

Toque las luces, no la pantalla

Sólo las luces de los bordes son táctiles.

CORRECTO
Toque la luz

INCORRECTO
Toque la pantalla

Cómo tocar el borde derecho

- Toque la luz junto al icono para seleccionarlo. Al seleccionarlos, los iconos cambian de color.
- Toque la luz junto a las flechas hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por los menús o por las miniaturas.
- Toque la luz junto a OK o ✓ para seleccionar el elemento marcado.

Cómo tocar el borde inferior

- Toque las luces de flecha para desplazar la marca de una fotografía o para cambiar los valores seleccionados.
- Deslice el dedo por las luces de flecha para desplazarse por las fotografías: como si pasara las páginas de un libro, desplácese hacia la izquierda ← para avanzar y hacia la derecha → para retroceder.
- Para desplazarse más rápido por varias miniaturas, mantenga pulsada la luz de flecha (3 segundos).

Configuración del idioma

La pantalla de idiomas aparece la primera vez que enciende el marco.

- Toque la luz junto a una flecha hacia arriba o hacia abajo para marcar su idioma y, a continuación, toque OK.

Para cambiar el idioma más tarde:

- Toque (Menú) → (Configurar) → Idioma → OK. Toque una flecha hacia arriba o hacia abajo para marcar su idioma y, a continuación, toque OK.

  La configuración queda guardada y aparece la pantalla de fecha y hora.

Configuración de fecha y hora

Mantenga pulsado el botón para desplazarse rápidamente por los ajustes de fecha y hora.

1. **Configure la hora.** Toque la flecha hacia abajo para marcar Reloj y, a continuación, toque o deslice el dedo por las luces de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la hora actual (reloj de 24 horas).
2. **Configure la fecha.** Toque la flecha hacia abajo para marcar Año/Mes/Día y, a continuación, toque o deslice el dedo por las luces de flecha para seleccionar la fecha actual (tres configuraciones independientes).
3. Toque OK para guardar la configuración y cerrar la pantalla de menú.

   Para cerrar la pantalla sin guardar, marque Salir y, a continuación, toque OK.

Para configurar o modificar más adelante el reloj, la fecha, el ahorro de energía o el temporizador automático:

- Toque (Menú) → (Configurar) → OK → Hora activada/desactivada → OK.

Inserción de la tarjeta de memoria

- Para insertar una tarjeta, introdúzcala en la ranura.
- Para sacar la tarjeta, retírela de la ranura.

SD/SDHC (SECURE DIGITAL/SECURE DIGITAL High Capacity)

MMC (tarjeta MULTIMEDIA)

XD

MS (MEMORY STICK)

MS Pro Duo (MEMORY STICK)

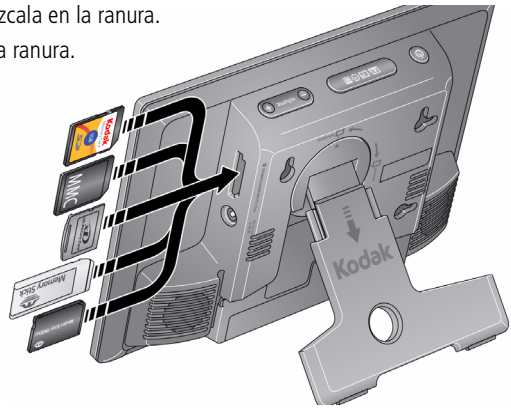

Conexión de un equipo o un dispositivo USB

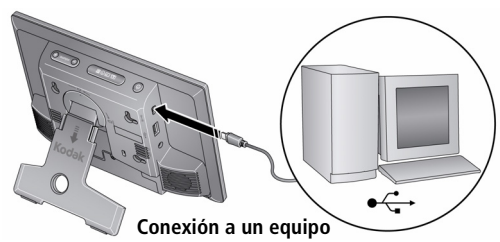

Conexión a un equipo
Cable USB incluido

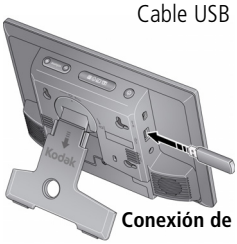

Conexión de un dispositivo USB

Entre los dispositivos USB admitidos se encuentran: equipos, unidades flash, lectores de tarjetas, discos duros*, etc.

Los dispositivos USB se venden por separado.

* Los discos duros externos deben disponer de alimentación propia.

Cómo disfrutar de sus fotografías al instante

Para ver las fotografías y los vídeos, inserte una tarjeta de memoria u otro dispositivo USB. Las fotografías se reproducirán automáticamente.

Instalación del software

Utilice el software de pantalla digital KODAK EASYSHARE para administrar el marco directamente desde el equipo. Utilice la opción de sincronización para copiar todas las fotografías del equipo a la memoria interna del marco (consulte la página 11).

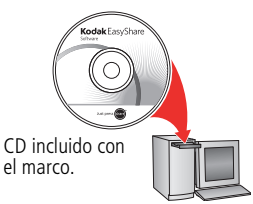

CD incluido con el marco.

Icono del software de pantalla digital

Icono del software EASYSHARE

1 Inserte el CD en el equipo y siga las instrucciones en pantalla para instalar el software.
   - Haga clic en Típica para instalar el software de pantalla digital EASYSHARE y actualizar una versión anterior del software EASYSHARE. Haga clic en Personalizado para elegir las aplicaciones que desee instalar.
   - Actualización: en caso de que haya alguna actualización del software de pantalla digital disponible en la Web, recibirá un aviso durante la instalación. Haga clic en Sí para instalar la última versión y disfrutar de las nuevas funciones, incluida la sincronización.

2 Haga doble clic en el icono del software de pantalla digital del escritorio para iniciar el software en caso de que éste no lo haga automáticamente.

Cuando el sistema lo indique, dedique unos minutos a registrar electrónicamente el marco y el software para recibir ofertas y sugerencias exclusivas. Para registrarse más adelante, visite www.kodak.com/go/register.

2 Visualización de fotografías y vídeos

Visualización de fotografías y vídeos

Disfrute de sus fotografías y vídeos desde la memoria interna del marco fotográfico o desde cualquier fuente de fotografías conectada.

Flechas hacia arriba/ hacia abajo

1 Toque (Menú) y, a continuación, (Fotografías y vídeo).

Aparecerán todas las fuentes conectadas y la memoria interna.

2 Toque las flechas hacia arriba o hacia abajo para resaltar una fuente de fotografías y, a continuación:

- Toque (Reproducir) para comenzar a reproducir las fotografías de la fuente resaltada.
- O toque OK para ver miniaturas de las fotografías de la fuente resaltada.

Fuentes de fotografías:

Fuente de reproducción predeterminada: ubicación a la que se va de forma automática (consulte la página 14).

Memoria interna: memoria interna del marco de 1 GB.

Una carpeta Sincronización en la memoria interna contiene la colección de fotografías y vídeos que se han copiado del equipo (consulte la página 11).

Tarjeta de memoria: aparece al insertar una tarjeta (consulte la página 7).

Unidad USB: aparece cuando se inserta una unidad flash USB o una unidad de otro tipo (consulte la página 7).

Información de reproducción

- El orden predeterminado es Aleatorio. Para desactivar el orden aleatorio y cambiar a otro orden diferente, toque (Menú) → (Configurar). Utilice los ajustes Aleatorio y Mostrar fotos ordenadas por; consulte la página 20.
- Puede cambiar la duración (el tiempo que permanece la fotografía en pantalla) y el estilo de transición entre las fotografías. Consulte Cambio de la configuración del marco, página 20.

Cambio de los modos de visualización

Pulse el botón Modo para obtener acceso rápido a los cuatro modos de visualización del marco: fotografías y vídeo, fotomontaje, reloj y calendario.

Cada vez que pulsa el botón Modo, el marco pasa al siguiente modo.

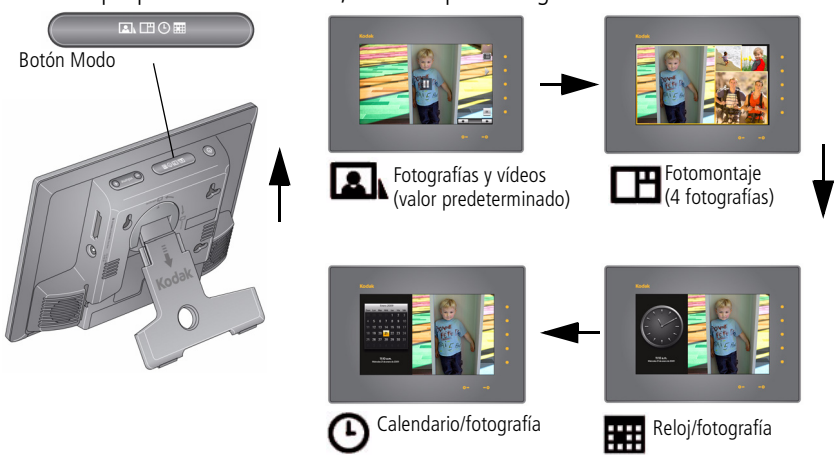

NOTA: los vídeos y las proyecciones multimedia no se reproducen en el modo de fotomontaje.

Copia de toda la colección de fotografías del equipo

Utilice la opción de sincronización del software de pantalla digital KODAK EASYSHARE para crear una colección con todas las fotografías y vídeos del equipo y copiarla a la memoria interna del marco.

Cuando se crea la colección, se reduce la resolución de las fotografías para que se ajusten al marco. Los vídeos se copian con toda la resolución.

En el equipo

1 Inserte un dispositivo extraíble (tarjeta de memoria o unidad USB) en el equipo.

2 Abra el software de pantalla digital KODAK EASYSHARE (haga doble clic en en el escritorio). Para la instalación del software, consulte la página 8.

NOTA: descargue e instale la última actualización para aprovechar las últimas funciones del software de pantalla digital, entre las que se incluye la sincronización.
Vaya a www.kodak.com/go/digitalframedownloads.
Para obtener más detalles sobre el uso del software de pantalla digital, haga clic en el menú Ayuda.

3 Haga clic en la ficha de sincronización en la parte superior del panel derecho y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Se cambia el tamaño de las fotografías de la colección y, a continuación, se copian en la tarjeta o en la unidad USB.

También puede conectar el marco al equipo y sincronizar las fotografías directamente. Si desea obtener más información, consulte la guía de usuario completa en www.kodak.com/go/digitalframesupport.

En el marco

- Retire el dispositivo del equipo e insértelo en el marco.

Aparece un mensaje en el marco para avisarle de que hay disponible una colección y está preparada para copiarla a la memoria interna o verla sin copiar.

Para ver la colección en el marco en cualquier momento, toque Menú → Fotografías y vídeos → Memoria interna. A continuación, seleccione la carpeta de sincronización y toque (Reproducir).

Buscador de imágenes: reproducción automática de fotografías similares

Si tiene una gran cantidad de imágenes en el marco (por ejemplo, si ha copiado su colección completa del equipo, consulte la página 11), puede que desee encontrar una imagen concreta rápidamente. Para ello, el buscador de imágenes le será de gran ayuda.

Mientras ve fotografías en el marco o en cualquier fuente de fotografías o modo de visualización:

1. Toque el borde derecho para que aparezcan los iconos y pueda detener la reproducción.
2. Toque la luz junto al botón del buscador de imágenes .
   Comienza la reproducción de fotografías que se tomaron en la misma fecha que la fotografía seleccionada.

Visualización de fotografías como miniaturas

Durante la reproducción de fotografías o en la vista de una sola fotografía:

1. Toque un borde táctil para que aparezcan los iconos y, a continuación, toque (Menú).
2. Toque (Miniaturas).

NOTA: también puede ver las miniaturas desde la lista de fuentes Fotografías y vídeo (consulte la página 9).

Sugerencias cuando visualice las miniaturas:

- Para ir a la siguiente fila o a la anterior, toque las flechas derecha/izquierda en el borde derecho.
- Para desplazarle por las miniaturas, toque las flechas o deslice el dedo hacia la derecha o la izquierda por el deslizador situado en la parte inferior. Para desplazarse más rápido aún por las miniaturas, mantenga pulsado el deslizador durante 3 segundos aproximadamente hasta que cambie la velocidad.
- Para reproducir una carpeta de fotografías, resalte la carpeta y toque (Reproducir).
- Para reproducir un vídeo o una proyección, resalte la miniatura y toque (Reproducir).

Visualización de una sola fotografía

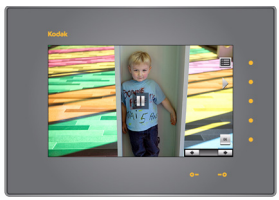

- Para ver una sola fotografía a tamaño completo, resáltela en la vista de miniaturas y, a continuación, toque OK.
- O bien, si lo que se está reproduciendo es una proyección de diapositivas, toque el borde derecho. La proyección se detiene y se muestra la imagen que se estaba mostrando en ese momento. Toque OK para ocultar los iconos y las luces.

- Toque el buscador de imágenes para comenzar una proyección de diapositivas de las fotografías que se tomaron en la misma fecha que la fotografía seleccionada (consulte Buscador de imágenes: reproducción automática de fotografías similares, página 12).

Reproducción de un vídeo

Desde la vista de miniaturas: resalte la miniatura del vídeo y, a continuación, toque OK. (Los vídeos MOV se indican con el icono de película . Los vídeos AVI, MPEG y MPG muestran el primer fotograma).

Durante la reproducción de fotografías: el vídeo se reproducirá automáticamente. Una vez finalizado el vídeo, la proyección avanza hasta la siguiente fotografía o vídeo.

Pausa: toque el borde derecho para detener ( ) el vídeo. La reproducción se reanuda tras 15 segundos de inactividad.

Controles de vídeo (toque el borde inferior o derecho para que aparezcan los iconos)	
	reproducir y reanudar un vídeo
/	retroceder/avanzar

Deslizador y flechas (en el borde inferior)
Para ver la fotografía o vídeo anterior/siguiente, toque las luces de flecha del borde inferior.

NOTA: los formatos de vídeo creados con cámaras digitales están certificados para los marcos digitales KODAK. Es posible que los vídeos creados o copiados de otras fuentes no se reproduzcan en el marco. Los archivos de vídeo de alta definición no son compatibles y no se pueden reproducir en el marco.

Cómo guardar una fuente de reproducción predeterminada

Guarde la fuente de fotografías donde almacena normalmente sus fotografías favoritas (memoria interna, tarjeta de memoria, unidad USB, etc.) como su ubicación automática.

1 Mientras ve las fotografías, toque un borde de navegación rápida al tacto.

La reproducción se detiene y aparecen las luces y los iconos de la pantalla.

2 Toque (Menú) y (Configurar).

3 Toque las flechas hacia arriba o hacia abajo para resaltar una fuente de reproducción predeterminada.

4 Toque las flechas hacia arriba o hacia abajo para resaltar una opción:

- Sí: para confirmar.
- No: para salir del menú.
- Borrar mi ubicación de reproducción predeterminada: borra la referencia a la fuente de fotografías designada.

La próxima vez que encienda el marco, comenzarán a reproducirse de forma automática las fotografías de la misma fuente que la que ha introducido en el menú Configurar.

El icono de fuente de reproducción predeterminada aparece en la lista Fotografías y vídeos como una fuente de fotografías (consulte la página 9).

3 Cómo aprovechar mejor el marco

Acceso a las opciones de menú

Disfrute de sus fotografías y vídeos, trabaje con ellos y cambie la configuración del marco.

1 Toque (Menú).

2 Toque una flecha hacia arriba o hacia abajo para marcar una opción del menú y, a continuación, toque OK.

IMPORTANTE: *puede que necesite seguir tocando las flechas hacia arriba o hacia abajo para poder ver la lista completa de opciones disponibles.*

Opciones de menú	Descripción
Fotografías y vídeos	Reproduce todas las fotografías y los vídeos disponibles (consulte la página 9).
Proyecciones	Permite reproducir proyecciones multimedia. Consulte la guía de usuario completa.
Miniaturas	Permite ver las fotografías como miniaturas (consulte la página 12).
Selección múltiple	Permite seleccionar varias fotografías para copiarlas, girarlas, borrarlas o reproducirlas (consulte la página 16).
Seleccionar todo/ Deseleccionar todo	Permite seleccionar o deseleccionar todo en la fuente de fotografías actual (consulte la página 16). Sólo disponible en el menú de selección múltiple.
Copiar	Consulte Cómo copiar en el marco, página 16.
Girar	Consulte la guía de usuario completa.
Borrar	Consulte Borrado de fotografías y vídeos, página 17.
Música	Reproduce y muestra las canciones de la fuente actual (consulte la página 18).

Opciones de menú	Descripción
Configurar	Permite personalizar el marco. Consulte Cambio de la configuración del marco, página 20.
Salir	Sale de la pantalla del menú sin guardar ninguna selección.

Consulte la guía de usuario completa www.kodak.com/go/digitalframesupport

Selección de varias fotografías

Utilice la función de selección múltiple para copiar, eliminar o girar varías fotografías de una sola vez. O bien, seleccione únicamente las fotografías que desee que se reproduzcan en la proyección.

1 Toque (Menú) y, a continuación, toque la flecha hacia abajo para marcar la opción de selección múltiple. Toque OK.

2 Para buscar y marcar una fotografía, toque las luces de flecha o deslice el dedo sobre ellas y, a continuación, toque (Seleccionar).

La fotografía aparecerá como seleccionada (con una marca).

3 Siga seleccionando fotografías. Para seleccionar o deseleccionar todas de una vez, vuelva a tocar el icono de menú.

Cómo copiar en el marco

Copie fotografías, vídeos o música desde donde los esté viendo en otros dispositivos conectados (consulte la página 7) o en la memoria interna del marco.

PRECAUCIÓN:
No quite la tarjeta ni desconecte el dispositivo mientras esté copiando.

1 Marque la vista de miniatura de una fotografía (consulte la página 12) o muéstrela en tamaño completo (consulte la página 13). Para seleccionar varias fotografías, consulte la página 16.

2 Toque (Menú) y, a continuación, toque una flecha hacia arriba o hacia abajo para marcar (Copiar). Toque OK.

3 Toque la flecha hacia arriba o hacia abajo para marcar el destino de copia y, a continuación, toque OK.

Notas para copiar en la memoria interna

Al copiar fotografías en la memoria interna, el tamaño de las copias se cambia automáticamente a una resolución inferior (tamaño más pequeño). No es necesario ver las fotografías con el mayor nivel de resolución, ya que se llena más rápido la memoria del marco.

Para desactivar la función de cambio de tamaño automático, toque Menú → Configurar → Cambio de tamaño automático (consulte Cambio de la configuración del marco, página 20).

Los vídeos siempre se copian con toda la resolución.

Borrado de fotografías y vídeos

PRECAUCIÓN:
No extraiga la tarjeta ni desconecte ningún dispositivo mientras esté borrando.

1 Marque la vista de miniatura de una fotografía (consulte la página 12) o muéstrela en tamaño completo (consulte la página 13). Para seleccionar varias fotografías, consulte la página 16.

2 Toque (Menú) y, a continuación, toque una flecha hacia arriba o hacia abajo para marcar (Eliminar).

3 Marque Sí para confirmar.

4 Toque OK para eliminar la fotografía y volver al menú.

Si cambia de opinión, marque NO y, a continuación, toque OK para volver al menú.

Cómo escuchar música: archivos MP3

Reproducción automática de música

El marco puede reproducir música de fondo (archivos MP3) de forma automática durante la reproducción de fotografías o vídeos. Los archivos de música deben estar en la misma fuente de fotografías (memoria interna, tarjeta de memoria, dispositivo USB) que las fotografías y los vídeos.

Para desactivar la reproducción automática de música, desactive la función Reproducción automática de música. Consulte Cambio de la configuración del marco, página 20.

Reproducción manual de música

1. Desactive la función Reproducción automática de música. Consulte Cambio de la configuración del marco, página 20.
2. Toque (Menú). Toque la flecha hacia abajo para marcar (Música) y, a continuación, toque OK.

   Se mostrarán todos los archivos de música de la fuente de fotografías actual.
3. Toque la flecha hacia arriba o hacia abajo para marcar una canción y, a continuación, toque para seleccionarla.

   Repita el proceso para seleccionar más canciones.

   Para seleccionar todas las canciones de la lista, toque (Menú) y, a continuación, toque la flecha hacia abajo para marcar Seleccionar todo.
4. Toque (Reproducir).

   Se reanudará la reproducción de imágenes con las canciones seleccionadas como música de fondo.

Cómo trabajar con los archivos de música del marco

El menú Música permite trabajar con los archivos de música. Para mostrar el menú Música:

1 Toque (Menú) y, a continuación, toque la flecha hacia abajo para marcar Música y luego toque OK. Se mostrarán los archivos de música disponibles.

2 Toque (Menú) de nuevo para ver los menús de música:

Opciones de menú de música	Descripción
Copiar/Eliminar	Permite copiar o eliminar los archivos de música.
Seleccionar todo/ Deseleccionar todo	Permite seleccionar o deseleccionar todas las canciones de la fuente de fotografías actual para copiarlas, eliminarlas o reproducirlas.
Reproducción aleatoria*	Permite seleccionar canciones en orden aleatorio.
Prioridad de audio*	Cuando se está reproduciendo música y vídeo al mismo tiempo, permite elegir si se reproduce la música o parte de audio del vídeo.
Salir	Sale de la pantalla del menú sin guardar ninguna selección.

* Reproducción aleatoria y Prioridad de audio también están disponibles en los menús de configuración, consulte Cambio de la configuración del marco, página 20.

Cambio de la configuración del marco

Las opciones disponibles en el menú Configurar le permiten adaptar y configurar el marco.

IMPORTANTE: *puede que necesite seguir tocando las flechas hacia arriba o hacia abajo para ver la lista completa de opciones disponibles.*

1 Toque (Menú) y, a continuación, (Configurar).

2 Toque las flechas hacia arriba y hacia abajo para marcar un ajuste y, a continuación, toque OK.

3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Toque OK para aceptar los cambios.

4 Toque (Reproducir) para reanudar la reproducción desde la imagen actual.

Toque (Menú) para volver menú principal.

Menús de configuración	
Ajuste	**Descripción**
Actualizar firmware	Este ajuste sólo aparece y está disponible si el archivo de actualización (.img) está en alguna tarjeta de memoria o unidad flash insertadas o si se ha copiado a la memoria interna (consulte la página 22).
Duración	Especifica el tiempo que se mostrará cada imagen. NOTA: cuando Transición se configura como Zoom y recorrido, la duración es siempre de 10 segundos.
Transición	Especifica el tipo de transición entre fotografías durante la reproducción.
Ubicación de reproducción predeterminada	Establece la ubicación automática (consulte la página 14).
Aleatorio	Permite mostrar las fotografías en orden aleatorio.
Inicio de la proyección	Especifica dónde se inicia la reproducción.

Menús de configuración	
Ajuste	**Descripción**
Reproducción automática de música	Reproduce música automáticamente durante la reproducción de imágenes (consulte la página 18).
Brillo	Ajusta el brillo de la pantalla.
Cambio de tamaño automático	Permite copiar fotografías en la memoria interna con una resolución inferior (tamaño más pequeño) o con el mayor nivel de resolución (tamaño más grande). Consulte la página 17.
Ajustar o rellenar	Especifica la escala de las imágenes en pantalla.
Tecnología KODAK PERFECT TOUCH	Mejora automáticamente las imágenes para que presenten una calidad óptima en el marco.
Mostrar fotos ordenadas por	Especifica el orden en el que se muestran las fotografías: por fecha o por nombre de archivo. NOTA: si la función Aleatorio está activada, el orden de la reproducción de imágenes será aleatorio, independientemente de que este ajuste esté activado.
Hora activada/ desactivada...	Permite configurar el reloj, la fecha, el ahorro de energía* y el temporizador automático. * El ahorro de energía se encuentra disponible en los marcos que cuentan con un firmware con fecha de septiembre de 2009 o posterior. Consulte Acerca de este marco, a continuación.
Opciones de audio	Permite configurar la reproducción de música. Para obtener más información sobre cómo reproducir música en el marco, consulte la página 18.
Idioma	Permite seleccionar el idioma (página 6).
Acerca de este marco	Permite comprobar el modelo, el número de serie del marco y la versión del firmware.
Salir	Vuelve al menú inicial sin realizar ni guardar ninguna acción.

Consulte la guía de usuario completa	www.kodak.com/go/digitalframesupport

Actualización del firmware (recomendado)

El firmware es el software del marco.

1. En el equipo, visite www.kodak.com/go/digitalframedownloads y siga las instrucciones en pantalla para descargar el firmware del marco.
2. Copie el archivo IMG en el directorio raíz (no en una carpeta o subcarpeta) de una tarjeta de memoria o unidad flash USB y, a continuación, insértela en el marco.
3. Toque (Menú) y, a continuación, (Configurar).
4. Resalte Actualización del firmware y, a continuación, toque OK para iniciar la actualización.

   El proceso de actualización puede durar unos 5 minutos.

   Una vez finalizada la actualización, el marco se reiniciará automáticamente.

PRECAUCIÓN:
No apague el marco ni retire la tarjeta de memoria ni la unidad flash USB hasta que el proceso de actualización finalice y el marco se haya reiniciado.

Colocación del marco en la pared

Para colocar el marco en la pared, cierre el pie y utilice el hardware para fijación en pared (no incluido) para fijar el marco correctamente a la pared.

Consulte Vista posterior, en la página 1, para saber dónde están los orificios para la colocación.

Siga aprendiendo a usar las funciones del marco fotográfico

www.kodak.com/go/digitalframes	Más detalles acerca del marco. Accesorios.
www.kodak.com/go/digitalframesupport	Guía del usuario ampliada Solución de problemas y reparaciones interactivas Cursos interactivos Preguntas frecuentes Descargas de software y firmware Información para registrar el producto

4 Solución de problemas y soporte

Para ver información detallada, visite www.kodak.com/go/digitalframesupport y seleccione Solución de problemas y reparaciones interactivas.

Problemas con el marco fotográfico

Si...	Intente una o varias de las siguientes acciones
El marco no se enciende.	■ Asegúrese de que el cable de alimentación que incluía el marco está conectado correctamente (consulte la pagina 3). ■ Desenchufe el cable de alimentación durante 5 segundos y vuelva a conectarlo. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos aproximadamente y suéltelo.
No ocurre nada cuando se inserta una tarjeta de memoria o cuando se conecta un dispositivo USB.	■ Inserte una tarjeta SD/SDHC/MMC/XD/MS/MS Pro Duo Card certificada que contenga imágenes en la ranura para tarjetas destinada a este uso y, a continuación, presiónela para encajarla (consulte la pagina 7). ■ Compruebe que el dispositivo USB está conectado correctamente (consulte la pagina 7). ■ Asegúrese de que el formato de archivo de las fotografías y los vídeos es compatible. (Consulte la guía de usuario completa). NOTA: puede que las fotografías tarden en aparecer si los archivos son grandes o si utiliza una tarjeta de memoria u otro dispositivo de gran capacidad conectado.
El borde táctil no funciona.	■ Utilice el dedo para seleccionar opciones en los bordes de navegación rápida al tacto (consulte la pagina 4). Las luces del borde le indican dónde debe tocar. IMPORTANTE: *no deslice el dedo por el borde derecho (sólo toque).* ■ Desenchufe el cable de alimentación durante 5 segundos y vuelva a conectarlo. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos aproximadamente y suéltelo.

Si...	Intente una o varias de las siguientes acciones
El marco pierde potencia (con el cable de alimentación desconectado): no funciona con la pila o funciona durante menos de una hora.	■ Cargue la pila (consulte la pagina 3). ■ Regenere la pila: – Cargue la pila completamente: conecte el cable y déjelo conectado durante al menos 3 horas. – Descargue completamente la pila: desconecte el cable, encienda el marco y déjelo en funcionamiento hasta que la pila esté descargada (el marco se apagará). – Repita el procedimiento de carga/descarga anterior 2 ó 3 veces. ■ Puede que sea necesario sustituir la pila. Visite www.kodak.com/go/accessories.
El marco se bloquea o no funciona correctamente.	■ Desenchufe el cable de alimentación durante 5 segundos y vuelva a conectarlo. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos aproximadamente y suéltelo. ■ Reinicie el marco. Pulse los botones de modo y encendido (consulte la pagina 2) al mismo tiempo y, a continuación, toque Sí para reiniciar el marco. (Al restablecer el marco no se borran los archivos guardados).
No se reproduce una parte del audio de un vídeo.	■ Pulse + en el botón de volumen (consulte la pagina 2).
El encendido/apagado automático está configurado pero el marco no se enciende ni apaga a las horas establecidas.	■ Si el marco pierde potencia, el reloj vuelve a los ajustes de fábrica y las horas de encendido/apagado automático se desactivan. Consulte Restablecimiento de la hora del reloj y del calendario después de una pérdida de energía, pagina 26.

Si...	Intente una o varias de las siguientes acciones
No se pueden copiar fotografías de un dispositivo (tarjeta de memoria o unidad flash USB) a otro aunque el destino de copia no esté lleno.	Los dispositivos de almacenamiento con formato FAT (Tabla de asignación de archivos) 16 sólo pueden almacenar 512 archivos en su directorio de nivel superior (raíz). Para asegurarse de que todas las fotografías se copian correctamente, formatee el destino de copia como FAT32 antes de copiar: **PRECAUCIÓN: al formatear la memoria de la cámara se borran todas las fotografías y vídeos, incluso los archivos protegidos.** **1** Conecte el dispositivo al equipo. **2** Abra Mi PC y localice el dispositivo. **3** Haga clic con el botón derecho y elija Formatear. **4** En el menú desplegable del sistema de archivos, seleccione FAT32 y haga clic en Iniciar.

Restablecimiento de la hora del reloj y del calendario después de una pérdida de energía

Si apaga el botón de encendido del marco o se produce una pérdida de energía por cualquier motivo durante más de 12 horas, la hora del reloj y el calendario vuelven a los ajustes de fábrica y, si están configuradas, las horas de encendido/apagado automático se desactivan.

Cuando vuelva a encender el marco, aparece la pantalla Fecha y hora.

1 Configure la hora.

Toque las luces de flecha o el deslizador para seleccionar la hora correcta (en un reloj de 24 horas).

2 Configure la fecha.

Toque la flecha hacia abajo para resaltar Año/Mes/Día y, a continuación deslice o toque las luces de flecha izquierda/derecha para seleccionar la fecha correcta (tres formas diferentes).

3 Toque OK.

La hora se restablece y las horas de encendido/apagado automático (si está configurado) se vuelven a activar. No es necesario restablecer las horas de encendido/apagado automático.

NOTA: si sale de la pantalla de configuración de la fecha y hora sin establecer la hora, podrá volver a poner el reloj en hora manualmente y volver a activar las horas de encendido/apagado automático (consulte la pagina 6). No es necesario restablecer las horas de encendido/apagado automático.

5 Apéndice

Instrucciones importantes sobre seguridad

PRECAUCIÓN:

No desmonte este producto; ninguna pieza en su interior puede ser reparada por el usuario. Solicite ayuda a técnicos cualificados. No exponga el producto a líquidos, humedad o temperaturas extremas. El uso de mandos, ajustes o procedimientos diferentes a los indicados en este documento podrían causar descargas eléctricas o peligros mecánicos y eléctricos. Si la pantalla LCD se rompe, no toque el vidrio ni el líquido. Póngase en contacto con el departamento de asistencia técnica de Kodak.

- El uso de accesorios no recomendados por Kodak puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones. En www.kodak.com/go/accessories encontrará una lista de accesorios aprobados.
- Utilice únicamente el adaptador de CA incluido con el marco. (Adaptador de CA de Leader Electronics Inc. modelo #MU18-D120150-A1. En Europa, adaptador de CA de Phihong modelo #PSA18R-120P). El uso de otros adaptadores de CA podría dañar el marco y anular la garantía.
- Con el soporte extendido, el marco queda en un ángulo de 68-76° grados.
- No coloque el marco cerca de fuentes de calor con llamas descubiertas, como velas encendidas o calefactores.
- La presión sonora excesiva de los auriculares puede provocar pérdidas de audición.
- Al retirar la pila del control remoto, espere a que se enfríe; podría estar caliente.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- Evite que la pila entre en contacto con objetos de metal, como monedas. De lo contrario, es posible que la pila produzca un cortocircuito, descargue energía, se caliente o presente fugas.
- No desmonte, instale al revés ni exponga las pilas a líquidos, humedad, fuego o temperaturas extremas.
- Retire la pila si va a guardar la cámara durante un período largo. En el caso de que se produzca una fuga de líquido de la pila mientras está instalada en la cámara, comuníquese con un representante del departamento de asistencia al cliente de Kodak.
- En el caso de que el líquido entrara en contacto con la piel, lave de inmediato la parte del cuerpo afectada y acuda al centro de atención médica más cercano. Para solicitar más información sobre aspectos relacionados con la salud, llame a un representante del departamento de asistencia al cliente de Kodak.
- Deseche las pilas siguiendo las normas locales o nacionales que correspondan. Visite www.kodak.com/go/kes.

Mantenimiento y cuidado

- Siempre desconecte la alimentación antes de limpiar la base de impresión. No utilice agua, soluciones limpiadoras ni otros adhesivos sobre el marco ni en ninguna de sus piezas. Limpie suavemente el marco y la pantalla con un paño limpio, seco y que no desprenda pelusa. Para eliminar las huellas dactilares del marco, presione suavemente.
- En algunos países existen contratos de servicio técnico. Póngase en contacto con un distribuidor de productos KODAK para obtener más información.
- Para obtener información sobre cómo desechar y reciclar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales. En EE.UU., visite la página Web de Electronics Industry Alliance en www.eiae.org o visite www.kodak.com/go/digitalframesupport.

Garantía limitada

KODAK garantiza que los accesorios y equipos electrónicos KODAK (en adelante, los "Productos"), sin incluir las pilas, funcionarán correctamente y no presentarán defectos en sus materiales y fabricación durante un año a partir de la fecha de compra del producto. Guarde el recibo de compra original del Producto. Deberá presentar una prueba de compra fechada en el momento de solicitar cualquier reparación durante el período cubierto por la garantía.

Cobertura de la Garantía limitada

Las reparaciones cubiertas por la garantía sólo se encuentran disponibles en el país donde los Productos se adquirieron originalmente. Es posible que deba enviar los Productos, a su propio cargo, al servicio técnico autorizado del país donde los adquirió. Será responsabilidad de Kodak reparar o reemplazar los Productos en caso de que no funcionen correctamente durante el período cubierto por la garantía, sujeto a las condiciones o limitaciones estipuladas en la presente. Las reparaciones cubiertas por esta garantía incluirán la mano de obra y cualquier ajuste o repuestos necesarios. Si Kodak no pudiera reparar o reemplazar un Producto, reembolsará, a su propia discreción, el precio de compra pagado por éste, siempre y cuando se devuelva a Kodak junto con un comprobante donde se indique el precio de compra pagado. La reparación, el reemplazo o el reembolso serán los únicos recursos dispuestos en virtud de esta garantía. Si durante la reparación se utilizan repuestos, estos últimos pueden corresponder a piezas refabricadas o que incluyan materiales refabricados. En caso de que fuera necesario reemplazar todo el Producto, podría reemplazarse por uno refabricado. Los materiales, los Productos y los repuestos refabricados estarán garantizados por el período que aún siga vigente en la garantía original del Producto, o bien noventa (90) días después de la fecha de reparación o reemplazo (el que sea mayor).

Limitaciones

La presente garantía no cubre circunstancias que estén fuera del control de Kodak. La presente garantía no tendrá validez cuando el problema se deba a daños causados durante el envío, a accidentes, alteraciones, modificaciones, servicio no autorizado, uso indebido, abuso, uso con accesorios y dispositivos no compatibles (como tintas y cartuchos de otros fabricantes), al no seguimiento de las instrucciones de funcionamiento, mantenimiento y embalaje de Kodak, a la no utilización de artículos suministrados por Kodak (como adaptadores y cables), o bien en el caso de quejas presentadas con posterioridad a la fecha cubierta por esta garantía. Kodak no proporciona ninguna otra garantía, ya sea de forma expresa o implícita, sobre este Producto y declina su responsabilidad ante cualquier garantía implícita de comerciabilidad e idoneidad para

un fin determinado. En el caso de que la exclusión de una garantía implícita no tenga validez conforme con las leyes vigentes, la duración de dicha garantía implícita será de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto o el período que estipule la ley. La opción de reparación, reemplazo o reembolso constituye la única obligación de Kodak. Kodak no será responsable ante daños indirectos, emergentes ni secundarios producto de la venta, compra o utilización del Producto, independientemente de su causa. Por la presente, Kodak renuncia y excluye de la presente cualquier responsabilidad por daños indirectos, emergentes y secundarios, independientemente de la causa de éstos, o por incumplimiento de cualquier garantía escrita o implícita, incluidos, entre otros, pérdidas de utilidades, costos por tiempo de inactividad, pérdida respecto de la utilización del aparato, costos por el reemplazo del aparato, instalaciones o servicios, o bien quejas por parte de clientes por dichos daños producto de la compra, utilización o mal funcionamiento del Producto.

Derechos del usuario

En algunos estados o jurisdicciones no se permite la exclusión o limitación de garantías ante daños indirectos o emergentes. En tales casos, la limitación o exclusión anterior no será aplicable. En algunos estados o jurisdicciones no se permiten limitaciones respecto del plazo de cobertura de garantías implícitas. En tales casos, la limitación anterior no será aplicable. La presente garantía le otorga al usuario derechos específicos además de los que ya le confiere la ley, los cuales pueden variar de un estado o jurisdicción a otro.

Fuera de los Estados Unidos y Canadá

Los términos y condiciones de la presente garantía serán diferentes fuera de los Estados Unidos y Canadá. A menos que al usuario se le otorgue por escrito una garantía específica de Kodak por parte de una empresa Kodak, la compañía sólo será responsable por garantías o responsabilidades mínimas exigidas por ley, aunque el defecto, daño o pérdida se deba a negligencia u otros.

Conformidad con la normativa y asesoramiento

Conformidad con la normativa y asesoramiento de la FCC (Federal Communications Commission)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Declaración del Departamento de Comunicaciones de Canadá (DOC)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE

Por la presente, Eastman Kodak Company declara que este producto Kodak cumple con los requisitos básicos y demás disposiciones pertinentes según la Directiva 1999/5/EC.

Norma C-Tick de Australia

N137

MPEG-4

Se prohíbe el uso de este producto de cualquier forma que se ajuste al estándar visual MPEG-4, salvo que se utilice en actividades privadas y no comerciales.

Etiqueta para el desecho de equipos eléctricos y electrónicos

En Europa: con el objeto de proteger el medio ambiente y la salud de las personas, es su responsabilidad desechar este aparato y las pilas llevándolo a los centros especialmente dispuestos para ello. No se puede desechar en basureros municipales. Si necesita más información, póngase en contacto con un distribuidor local, con un centro de recogida o visite el sitio www.kodak.com/go/recycle. (Peso del producto: 816 g).

Rusia: Certificación GOST-R

Eastman Kodak Company
Rochester, Nueva York 14650, EE.UU.
Цифровая фоторамка изготовлена в Китае; остальные элементы – в соответствии с маркировкой

Licencia

La entrega de este producto no implica el otorgamiento de una licencia ni el derecho de distribución del contenido creado con el mismo en sistemas de difusión que generen ingresos (por cualquier tipo de transmisión como terrestre, satélite, cable, ni cualquier otro tipo de canal de distribución, aplicaciones de transmisión (Internet, intranets y otras redes), otros sistemas de distribución de contenido (aplicaciones de audio de pago o bajo demanda y similares) o a través de medios físicos y tangibles (discos compactos, discos versátiles digitales, chips semiconductores, discos duros, tarjetas de memoria y similares). Se requiere una licencia independiente para usos de este tipo. Si necesita más información, vaya a http://mp3licensing.com.

Producto ENERGY STAR

ENERGY STAR®: producto cualificado

China: Restricciones para sustancias peligrosas

Product Disclosure Table
KODAK Digital Picture Frames
有毒有害物质或元素名称及含量标识表
table of hazardous substances' name and concentration

部件名称 Component name	有毒有害物质或元素 hazardous substances' name					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
交流变压器电路板元件 **AC Adapter circuit board components**	x	o	o	o	o	o
数码相架电路板元件 **Digital Photo Frame circuit board components**	x	o	o	o	o	o
数码相架外壳 Digital Photo Frame Enclosure	o	o	o	o	o	o

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。
O: indicates hazardous substance concentration lower than MCV
×: indicates hazardous substance concentration higher than MCV

Battery

USB Cable

Kodak

Eastman Kodak Company
Rochester, Nueva York 14650, EE.UU.
© Eastman Kodak Company, 2009
KODAK, EASYSHARE y PERFECT TOUCH son marcas registradas de Eastman Kodak Company.
4H5194_es